



S0720-3B – Micro indicateur de position CANBus

Manuel d'installation

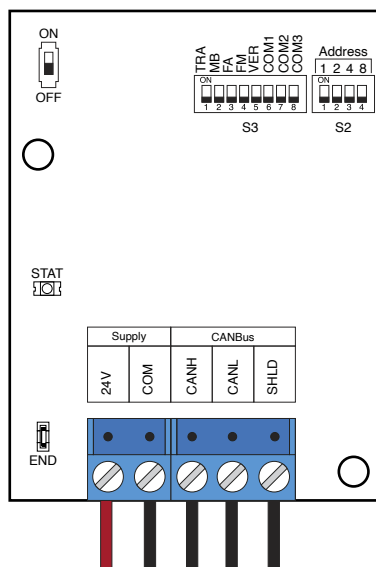

- L'indicateur micro est disponible seulement en Canbus bleu.
- Attention, la communication Canbus n'est pas isolée pour ce produit, prendre la mesure nécessaire avec le fabricant de contrôle.
- La DEL STAT indique l'état de la communication Canbus. Elle clignote si la communication est active, sinon elle allume tout le temps.
- L'alimentation doit être entre 16VDC et 30VDC.
- Le jumper End doit être mis seulement lorsque l'indicateur de position est en fin de ligne.

• Faceplate Cutout :

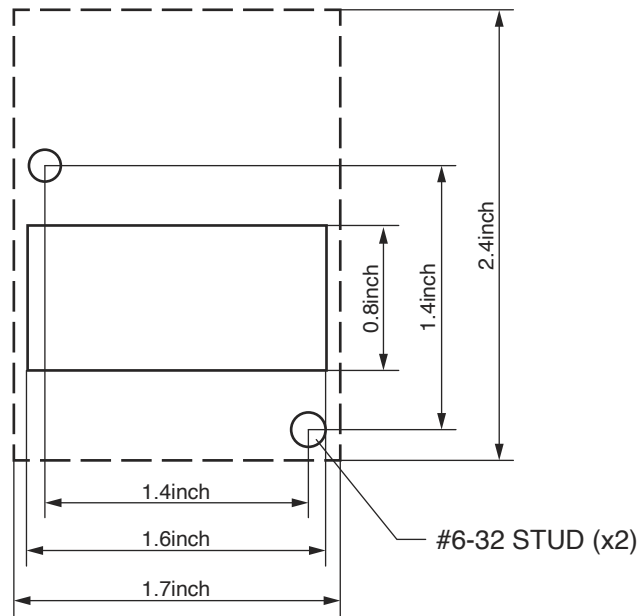

Vue: Depuis l'intérieur de la façade