


# F1000 - Indicateur LCD 10" binaire

## Manuel d'installation

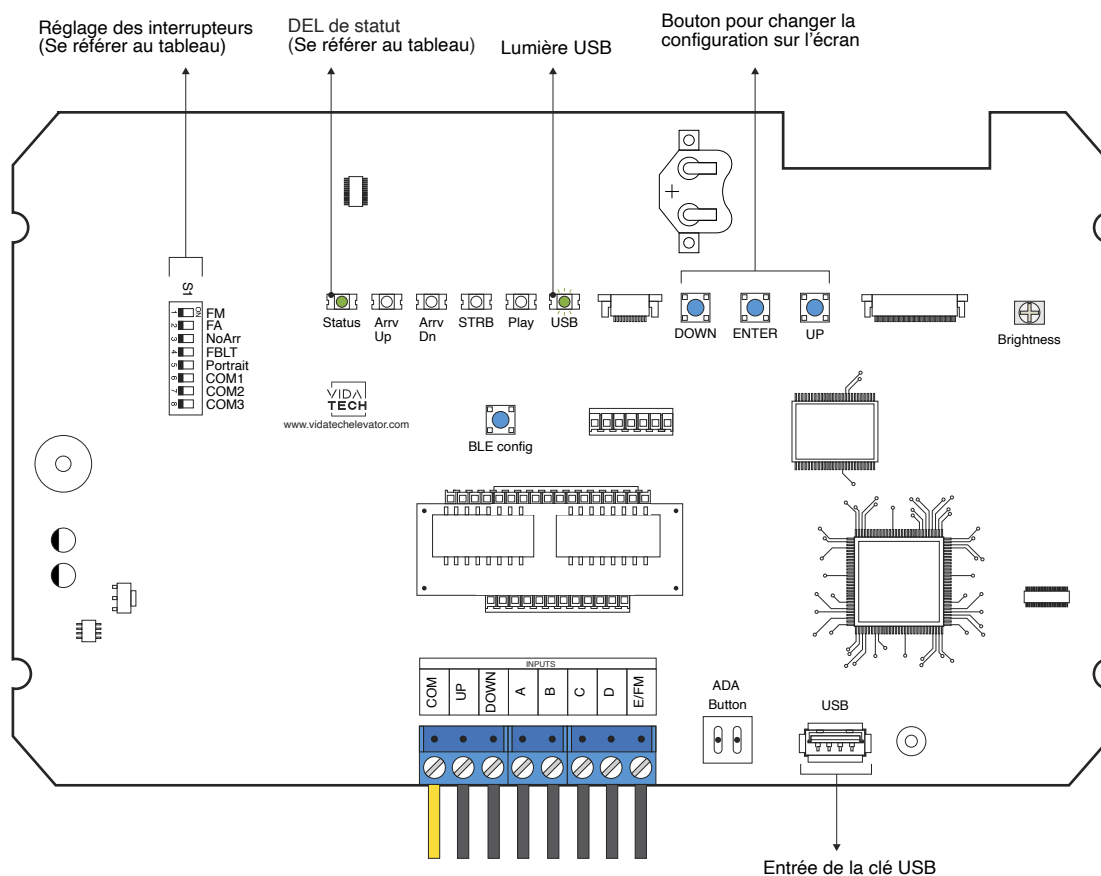

- L'alimentation doit être comprise entre 16VDC et 30VDC.
- Les fichiers VCI et visual doivent être placés sur la racine d'une clé USB, puis connectés à un indicateur alimenté jusqu'à ce que le voyant USB cesse de clignoter.
- Ils doivent être installés dans le COP de commande en cabine ou les fixtures des paliers.
- Pour obtenir la configuration actuelle de l'indicateur, connectez une clé USB vide, puis la configuration sera téléchargée dans la clé.
- Vous pouvez modifier le chiffre de l'escalier affiché par l'indicateur en modifiant le fichier .vci avec le logiciel Storm disponible sur notre site web.
- Vous pouvez modifier la configuration visuelle avec le logiciel Storm disponible sur notre site web.

- Pour modifier la configuration de l'indicateur de l'écran :
  1. Appuyez « ENTER » pour accéder au menu principal.
  2. Choisissez ensuite « Modifier les chiffres de l'escalier » et appuyez « ENTER ».
  3. Appuyez sur « UP/DOWN » pour sélectionner l'étage à modifier (1 à 127).
  4. Appuyez sur « ENTER » pour sélectionner et confirmer l'étage à modifier.
  5. Appuyez sur « UP/DOWN » pour sélectionner le bon caractère à afficher.
  6. Appuyez sur « ENTER » pour confirmer le nouveau caractère.
  7. Répétez les deux étapes précédentes pour le deuxième et le troisième caractère. Une fois terminé, l'indicateur retournera au menu principal.

- DEL de statut :

DEL de statut	Description
Constant	Système ok
Clignotement lent	Erreur système

- Réglages des interrupteurs :

SW #	#	Texte	Description		
S1	1	FM	ON -> Effacer l'affichage en mode Incendie		
	3	NoArr	ON -> Effacer la flèche		
	4	FBLT	ON -> Intensité du rétroéclairage à 100%. OFF -> Intensité du rétroéclairage à 80 % (durée de vie du rétroéclairage améliorée)		
	5	Portrait	ON -> Mode portrait (si existant dans la configuration)		
	Input type		Binary	One wire	Gray code
	6	COM1		●	
	7	COM2			●
	8	COM3			