


F7021 – Indicateur CANBus 7” LCD avec gong

Manuel d'installation

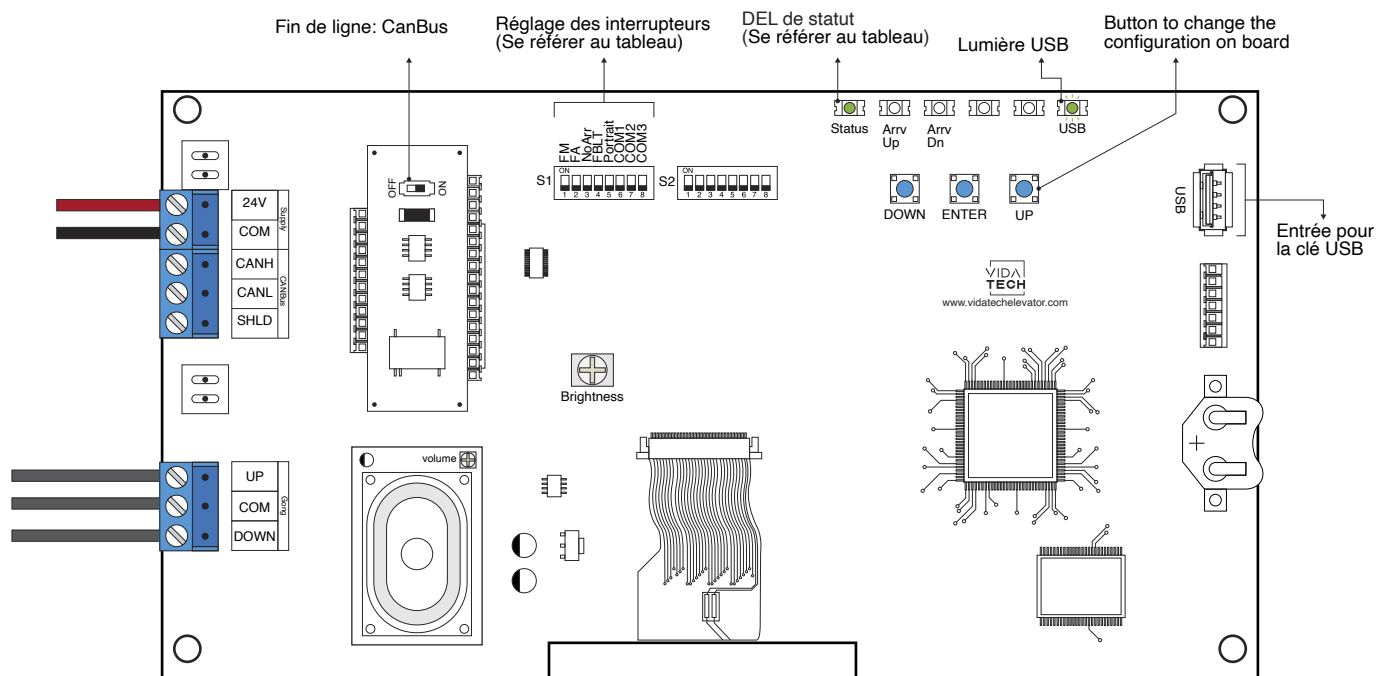

- L'alimentation doit être entre 16VDC et 30VDC.
- Doit être installé dans le COP
- La luminosité de l'écran LCD est contrôlée par le potentiomètre « Brightness ».
- Appuyez sur « ENTER » pour aller au menu principal de l'écran, naviguez ensuite à l'aide des boutons « UP/DOWN ». Référez-vous au manuel d'opération F7022 présent sur notre site web.
- DEL de statut :

DEL de statut	Description
Constant	Aucune communication
Clignotement lent	Erreur système
Clignotement rapide	Communication active et sans erreur

- Réglage des interrupteurs :

SW #	#	Text	Description					
S1	1	FM	ON -> Masque l'écran en mode incendie					
	2	FA	ON -> Masque l'écran en mode incendie alternatif					
	3	NoArr	ON -> Masque la flèche					
	4	FBLT	ON -> Rétroéclairage à 100% d'intensité OFF -> Rétroéclairage à 80% d'intensité (Durée de vie du rétroéclairage améliorée)					
	5	Portrait	ON -> Mode portrait de l'écran (si la configuration supporte ce mode)					
	Communication		CAN Vidatech	CAN JRT	CAN GAL	CAN elevator controls	CAN TKE	CAN Smartrise
	6	COM1		●		●		●
	7	COM2			●	●		
8	COM3					●	●	

- Pour activer l'option du Gong, l'utilisateur doit programmer l'adresse de l'étage dans le menu.