THUNDER TP1002


Téléphone d'urgence murale



1 418 476-4802 info@vidatech.ca

APPELEZ UN APPAREIL

Sur la page principale, Home, vous aurez un aperçu de tous les appareils pouvant être appelés.

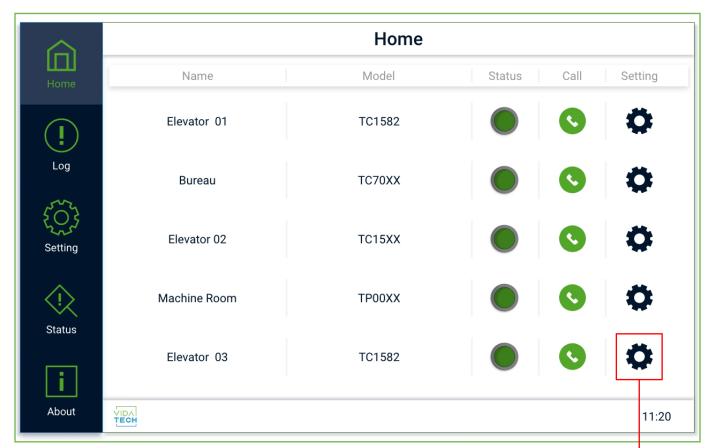


^{*}Page principale



STATUS DE L'APPAREIL

Vérifiez rapidement si l'appareil est connecté et fonctionnel.

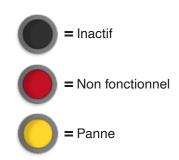



APPELER UN APPAREIL

Pesez sur ce bouton pour appeler l'appareil que vous souhaitez rejoindre.



PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

Pesez pour avoir un accès aux informations de l'appareil et modifier ce qui peut l'être.



CHANGER LA VISIBILITÉ (INVISIBLE OU VISIBLE)



Dans la **page des paramètres de l'appareil**, vous pouvez rendre invisible ou visible, un téléphone ou une cabine, au système. Une fois invisible, vous le rendez inactif. En le rendant visible vous l'activez. Le système prendra en compte l'appareil selon sa visibilité pour éviter toute erreur.

GESTION D'UN APPEL

Une fois la cabine ou le téléphone appelés, vous aurez la possiblilité d'envoyer une question par écrit au passager et de voir sa réponse (Oui ou Non). Vous pouvez également communiquer oralement avec le passager avec le combiné téléphonique.



1. CAMÉRA DE LA CABINE

Ayez un aperçu de tout l'intérieur de la cabine.

2. QUESTION POUR LE PASSAGER

Écrivez votre question personnalisée au passager ou sélectionnez-en une préconstruite et voyez la réponse du passager sous votre question.

3. PAVÉ NUMÉRIQUE

Ayez accès à un pavé numérique.

4. MUTE

Mettez le passager en sourdine via le bouton Mute.

5. SPEAKER

Utilisez le mode main libre en pesant sur le bouton speaker.

6. DECLINE

Raccrochez l'appel une fois l'intervention fini.