vidatechelevator.com

S2320-XX – Indicateur de position CANBus 2.3”

Manuel d’installation

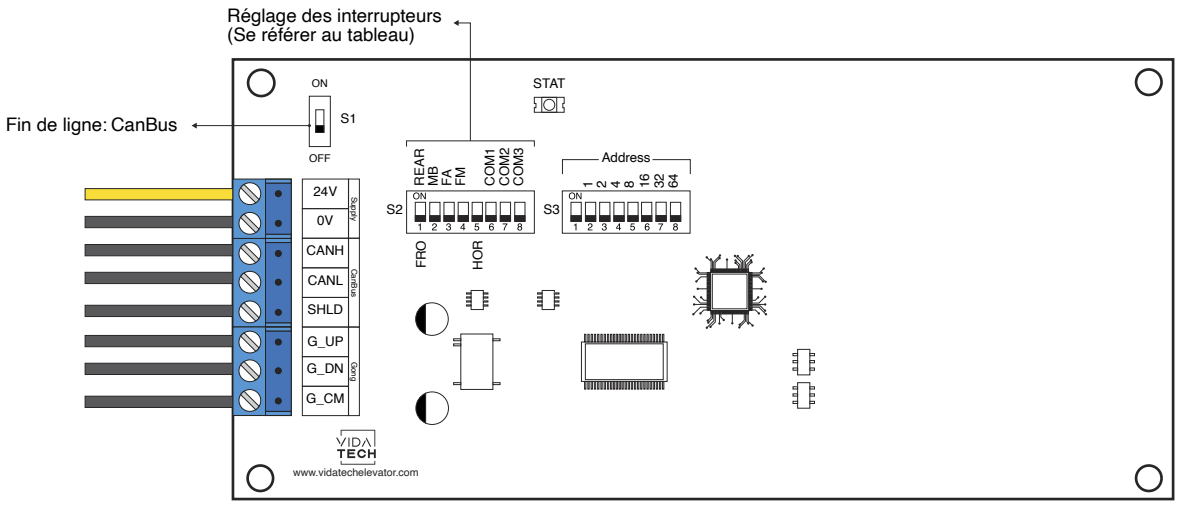

- L’alimentation doit être entre 16VDC et 30VDC.
- L’interrupteur S1 doit être mis à « ON » seulement lorsque l’indicateur de position est en fin de ligne.
- Réglage des interrupteurs :

SW #	#	Text	Description
S2	1	REAR/ FRO	REAR = Arrière et FRO = Avant. ON -> L’indicateur de position est situé à l’arrière de l’ouverture. OFF-> L’indicateur de position est situé à l’avant de l’ouverture.
	2	MB	MB = Language setting ON -> French OFF -> English
	3	FA	ON -> Masque l’écran en mode feu alternatif.
	4	FM	ON -> Masque l’écran en mode feu.
	5		

Communication		CAN Vidatech	CAN JRT	CAN GAL	CAN elevator controls	CAN TKE	CAN Smartrise
6	COMM 1		●		●		●
7	COMM 2			●	●		
8	COMM 3					●	●

S3																															
	1																														
	Adresse Floor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	2	1		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	3	2			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●	
	4	4					●	●	●	●					●	●	●	●					●	●	●	●					●	●	●	●	
	5	8									●	●	●	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	
	6	16																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	7	32																																	●
	8	64																																	