vidatechelevator.com

S2120-3X – Indicateur de position CANBus

Manuel d’installation

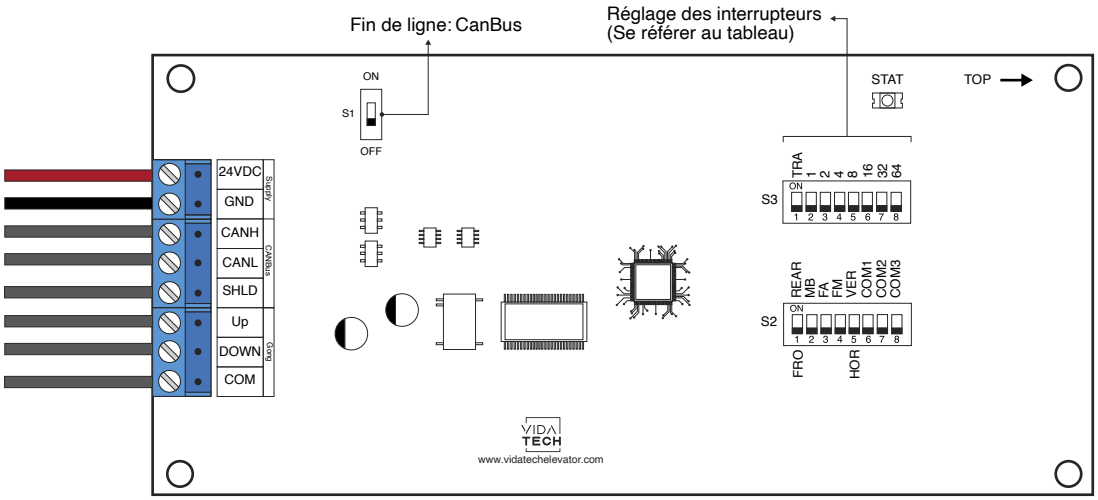

- L’alimentation doit être entre 16VDC et 30VDC.
- L’interrupteur S1 doit être mis à « ON » seulement lorsque l’indicateur de position est en fin de ligne.
- Réglage des interrupteurs :

SW #	#	Text	Description
S2	1	REAR/ FRO	REAR = Arrière et FRO = Avant. ON -> L’indicateur de position est situé à l’arrière de l’ouverture. OFF-> L’indicateur de position est situé à l’avant de l’ouverture.
	2	MB	
	3	FA	ON -> Masque l’écran en mode incendie alternatif.
	4	FM	ON -> Masque l’écran en mode incendie.
	5	VER/HOR	ON -> Les caractères sont affichés verticalement. Un maximum de deux caractères peut être affiché. OFF -> Les caractères sont affichés horitontalement.

Communication		CAN Vidatech	CAN JRT	CAN GAL	CAN elevator controls	CAN TKE	CAN Smartrise
6	COMM 1		●		●		●
7	COMM 2			●	●		
8	COMM 3					●	●

SW #	#	Text	Description
S3	1	TRA	ON -> Le mode transition est actif.

Adresse Floor		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2	1		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
3	2			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●	
4	4					●	●	●	●					●	●	●	●					●	●	●	●					●	●	●	●	
5	8									●	●	●	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	
6	16																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7	32																																	●
8	64																																	