vidatechelevator.com

S2320-XX – Indicateur de position CANBus 2.3”

Manuel d’installation

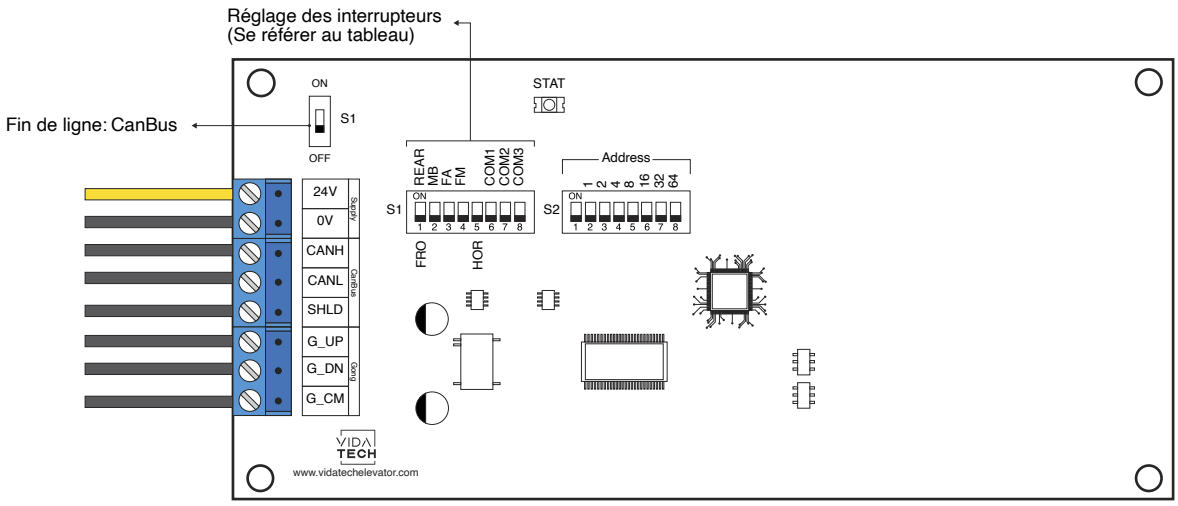

- L’alimentation doit être entre 16VDC et 30VDC.
- L’interrupteur S1 doit être mis à « ON » seulement lorsque l’indicateur de position est en fin de ligne.
- Réglage des interrupteurs :

SW #	#	Text	Description																												
S2	1	REAR/ FRO	REAR = Arrière et FRO = Avant. ON -> L’indicateur de position est situé à l’arrière de l’ouverture. OFF-> L’indicateur de position est situé à l’avant de l’ouverture.																												
	2	MB																													
	3	FA	ON -> Masque l’écran en mode feu alternatif.																												
	4	FM	ON -> Masque l’écran en mode feu.																												
	5																														
	Communication		CAN Vidatech					CAN JRT					CAN GAL					CAN elevator controls					CAN TKE					CAN Smartrise			
	6	COMM 1						●										●										●			
	7	COMM 2											●					●													
	8	COMM 3																					●					●			
S3	1																														
	Adresse Floor		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	2	1		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	3	2			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●			●	
	4	4					●	●	●	●					●	●	●	●					●	●	●	●					●	●	●	●	
	5	8									●	●	●	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	
	6	16																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	7	32																																	●
	8	64																																	