vidatechelevator.com

S2120-3X – Indicateur de position CANBus

Manuel d'installation

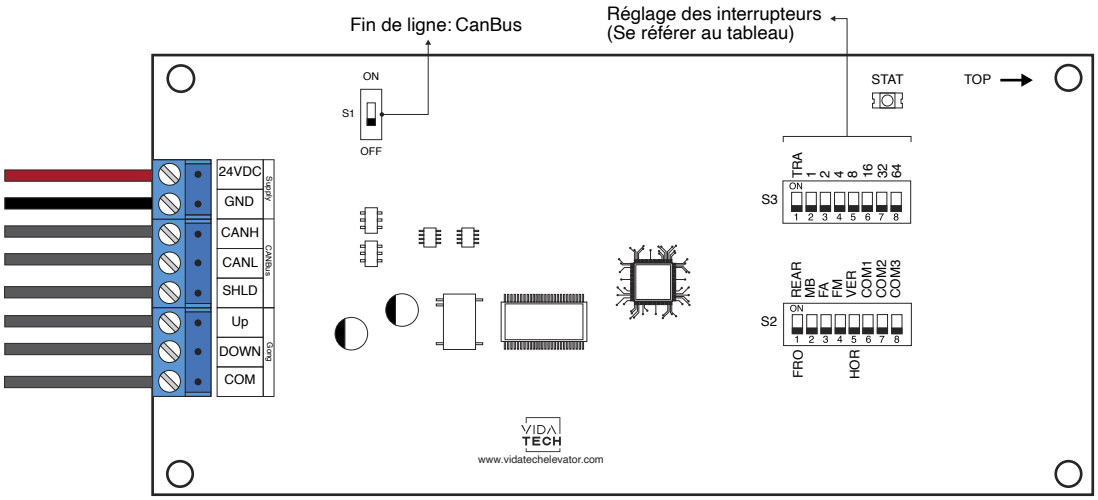

• L'alimentation doit être entre 16VDC et 30VDC.

• L'interrupteur S1 doit être mis à « ON » seulement lorsque l'indicateur de position est en fin de ligne.

• Réglage des interrupteurs :

SW #	#	Texte	Description																													
S2	1	REAR/ FRO	REAR = Arrière et FRO = Avant. ON -> L'indicateur de position est situé à l'arrière de l'ouverture. OFF-> L'indicateur de position est situé à l'avant de l'ouverture.																													
	2	MB																														
	3	FA	ON -> Masque l'écran en mode incendie alternatif.																													
	4	FM	ON -> Masque l'écran en mode incendie.																													
	5	VER/HOR	ON -> Les caractères sont affichés verticalement. Un maximum de deux caractères peut être affiché. OFF -> Les caractères sont affichés horitontalement.																													
		COMM	CanBus Vidatech										CAN JRT												CAN GAL							
	6												•																			
	7																								•							
	8																															
S3	1	TRA	ON -> Le mode transition est actif.																													
	Adresse Floor		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	2	1		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
	3	2			•	•			•	•			•	•			•	•			•	•			•	•			•	•			•	•	
	4	4					•	•	•	•					•	•	•	•					•	•	•	•					•	•	•	•	
	5	8									•	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•	•	•	•	•	
	6	16																	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	7	32																																	•
	8	64																																	