



## B21XX – CANBus/vPixel écran tactile 21”

### Manuel d'installation

• Dimensions (mm) :

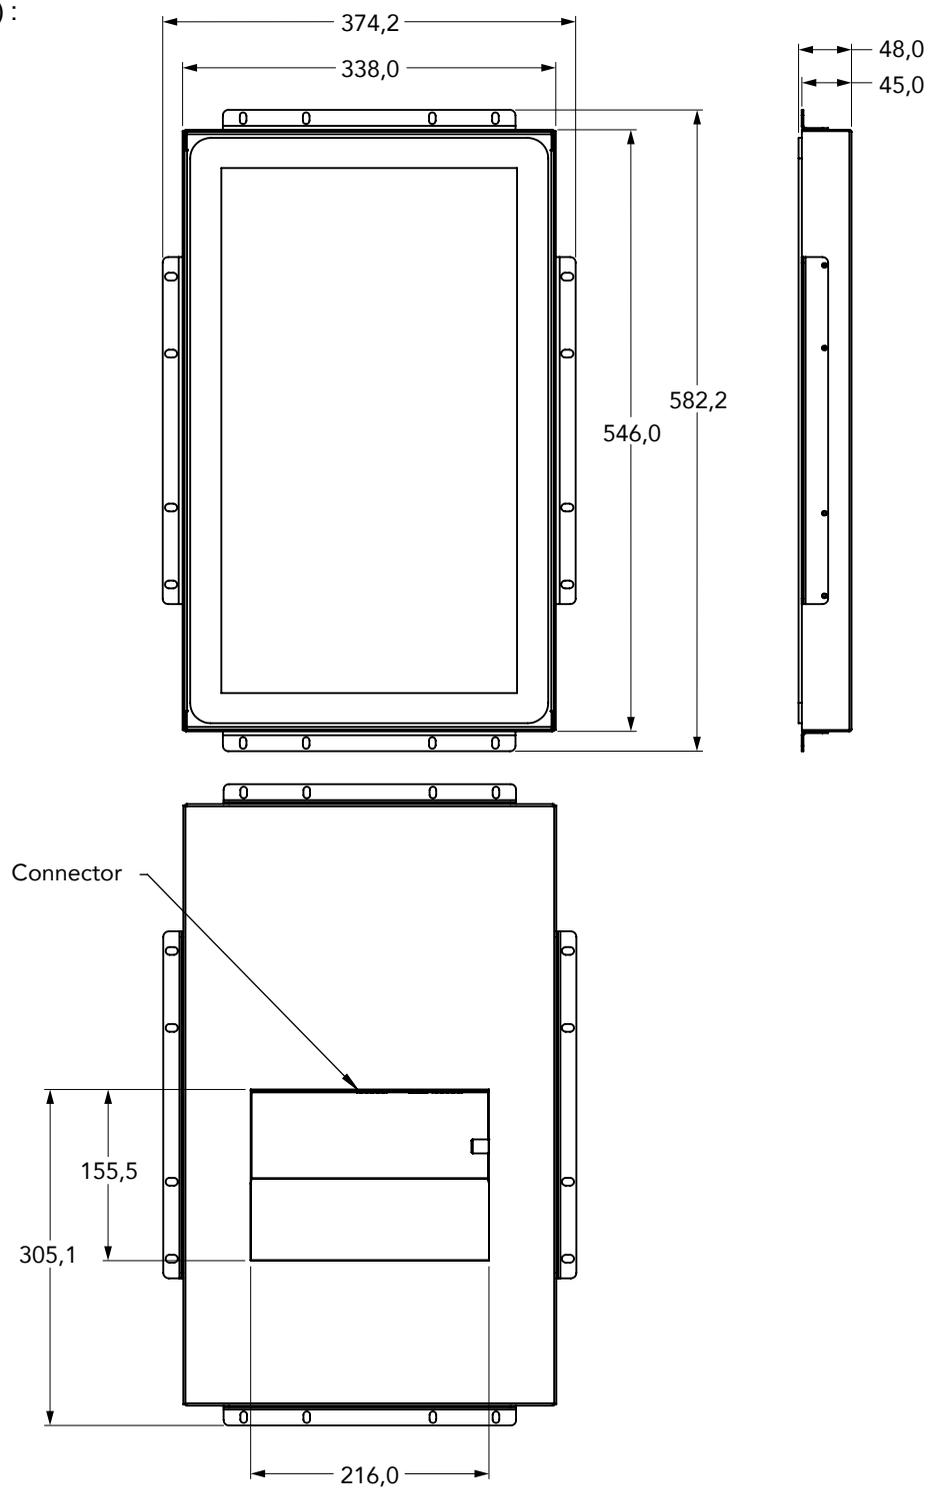

• Connexions :

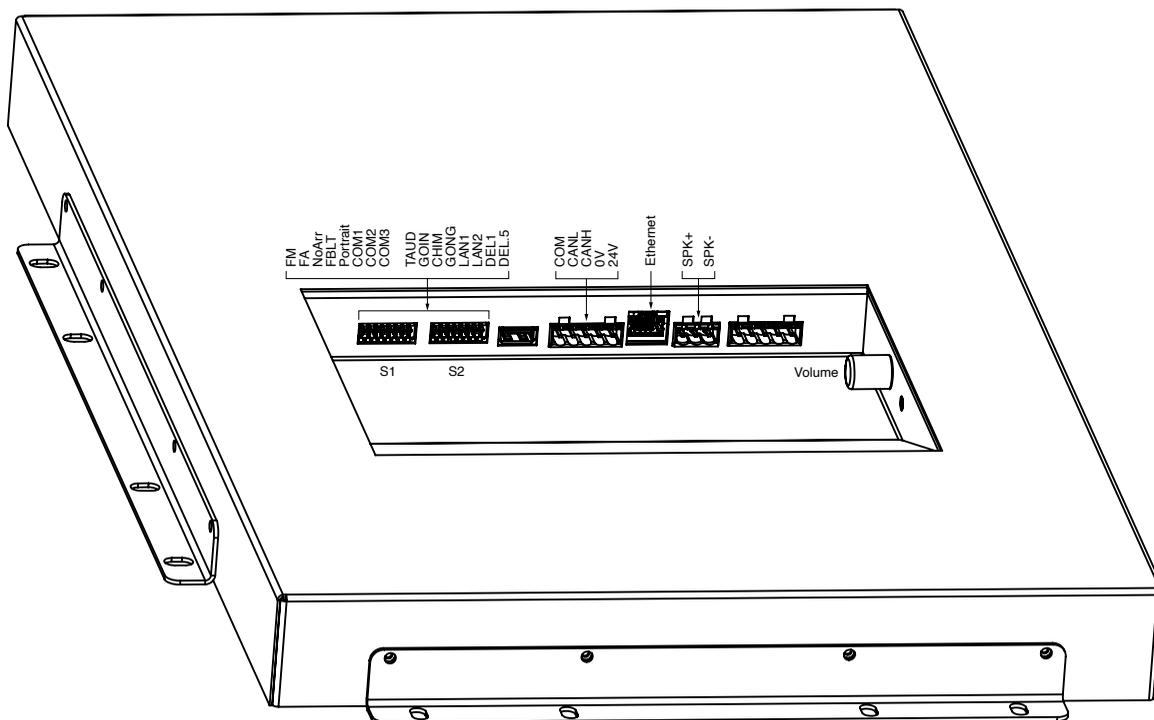

• Tension d'alimentation : 16VDC to 30VDC.

• Courant d'alimentation : Maximum 2A.

• Réglages des interrupteurs :

| SW # | #             | Text  | Description   |         |                             |                             |
|------|---------------|---|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| S1   | 1             | FM  | ON -> Effacer l'affichage en mode incendie  |         |                             |                             |
|      | 2             | FA  | ON -> Effacer l'affichage en mode alternatif au feu   |         |                             |                             |
|      | 3             | NoArr   | ON -> Effacer la flèche   |         |                             |                             |
|      | 4             | FBL   | ON -> Intensité du rétro-éclairage à 100%.<br>OFF -> Intensité du rétroéclairage de 80 % (durée de vie du rétroéclairage améliorée) |         |                             |                             |
|      | 5             | Portrait  | ON -> Rotation de l'écran en mode portrait  |         |                             |                             |
|      | Communication |   | CAN Vidatech  | CAN JRT | CAN GAL                     |                             |
|      | 6             | COM1  |   | •       |                             |                             |
|      | 7             | COM2  |   |         |                             | •                           |
| S2   | 1             | TAUD  | ON -> Lecture de tous les fichiers audio enregistrés dans la mémoire  |         |                             |                             |
|      | 2             | GOING   | ON -> Montée/Descente active  |         |                             |                             |
|      | 3             | CHIM  | ON -> Carillon de passage actif   |         |                             |                             |
|      | 4             | GONG  | ON -> Gong de cabine actif  |         |                             |                             |
|      | Language      |   | Français  | Anglais | 1 - Français<br>2 - Anglais | 1 - Anglais<br>2 - Français |
|      | 5             | LAN1  |   | •       |                             | •                           |
|      | 6             | LAN2  |   |         | •                           | •                           |
|      | 7             | DEL1  | ON -> Ajoutez 0,5 seconde de silence après un strobe.   |         |                             |                             |
| 8    | DEL5          | ON -> Ajoutez 1 seconde de silence après un strobe. |   |         |                             |                             |

• Découpe de la façade (mm) :

