

THUNDER TP1022

Téléphone d'urgence murale



917 Rue Monseigneur-Grandin, Bureau 304B
Ville de Québec
Québec, Canada
G1V 3X8
1 418 476-4802
info@vidatech.ca

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE AVEC VOTRE TP1022?

Le téléphone murale TP1022 permet de répondre à un appel d'urgence en ascenseur, mais aussi d'initier un appel vers un téléphone ou une cabine. Ayez un visuel de l'intérieur de la cabine et communiquer par écrit ou en vocal avec la personne bloquée.

Caratéristiques principales:

- Appelez une cabine en particulier.
- Appeler un téléphone en particulier.
- Vérifiez et rétablissez rapidement des erreurs de connexion.
- Gérez les appels entrants et sortants.
- Gérez les appels d'urgence en appel vidéo et en vocal.
- Gérez les paramètres du téléphone.
- Vérifiez les log.
- Gérez les LMA.
- Vérifiez le status du système et des produits.
- Lancez un diagnostic.

Name	Model	Status	Call	Setting
Elevator 01	TC1582			
Bureau	TC70XX			
Elevator 02	TC15XX			
Machine Room	TP00XX			
Elevator 03	TC1582			

VIDAL
TECH

11:20

*Page principale

APPELEZ UN APPAREIL

Sur la page principale, *Home*, vous aurez un aperçu de tous les appareils pouvant être appelés.

Home					
Name	Model	Status	Call	Setting	
Elevator 01	TC1582				
Bureau	TC70XX				
Elevator 02	TC15XX				
Machine Room	TP00XX				
Elevator 03	TC1582				

Home
Log
Setting
Status
About

VIDA TECH

11:20

*Page principale



STATUS DE L'APPAREIL

Vérifiez rapidement si l'appareil est connecté et fonctionnel.



APPELER UN APPAREIL

Pesez sur ce bouton pour appeler l'appareil que vous souhaitez rejoindre.



PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

Pesez pour avoir un accès aux informations de l'appareil et modifier ce qui peut l'être.




CHANGER LA VISIBILITÉ (INVISIBLE OU VISIBLE)

Dans la **page des paramètres de l'appareil**, vous pouvez rendre invisible ou visible, un téléphone ou une cabine, au système. Une fois invisible, vous le rendez inactif. En le rendant visible vous l'activez. Le système prendra en compte l'appareil selon sa visibilité pour éviter toute erreur.

GESTION D'UN APPEL

Une fois la cabine ou le téléphone appelés, vous aurez la possibilité d'envoyer une question par écrit au passager et de voir sa réponse (Oui ou Non). Vous pouvez également communiquer oralement avec le passager avec le combiné téléphonique.

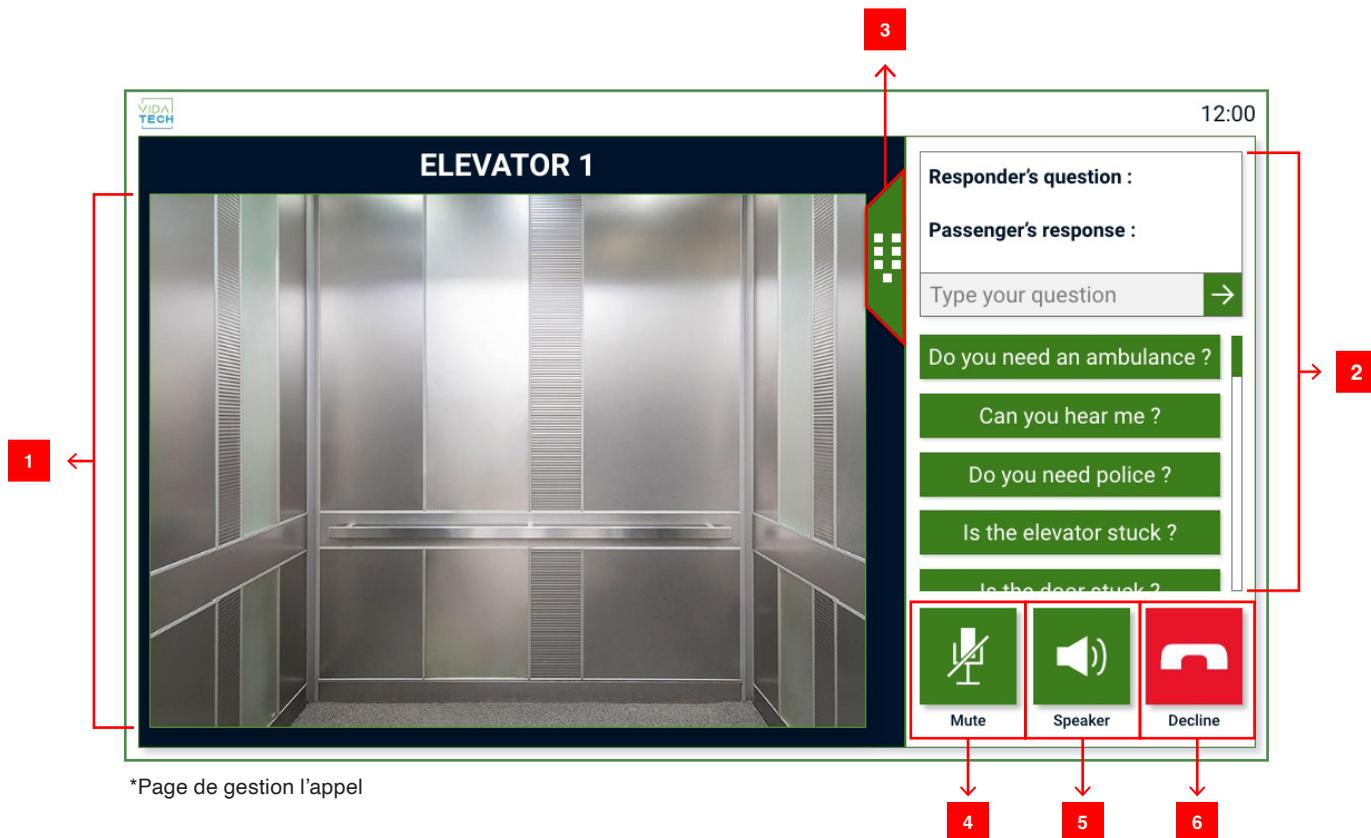

1. CAMÉRA DE LA CABINE

Ayez un aperçu de tout l'intérieur de la cabine.

2. QUESTION POUR LE PASSAGER

Écrivez votre question personnalisée au passager ou sélectionnez-en une préconstruite et voyez la réponse du passager sous votre question.

3. PAVÉ NUMÉRIQUE

Ayez accès à un pavé numérique.

4. MUTE

Mettez le passager en sourdine via le bouton *Mute*.

5. SPEAKER

Utilisez le mode main libre en pesant sur le bouton *speaker*.

6. DECLINE

Raccrochez l'appel une fois l'intervention fini.

LOG

Vérifier les alertes et les logs de l'appareil. Activez ou désactivez les LMA au besoin.

Alert	Date	Hour	Device	Description
[ERROR]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Did not ping
[WARNING]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Couldn't read ping door number
[WARNING]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Couldn't read ping door number
[ERROR]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Did not ping
[ERROR]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Did not ping
[ERROR]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Did not ping
[ERROR]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Did not ping
[ERROR]	2024-12-20	12:20:34	F2170	Did not ping

*Page de log

SETTING

Modifiez les paramètres souhaités qui sont disponible via le téléphone.

Settings

- Sync VidatechStorm
- Erase memory
- Vidatech setting

*Page des paramètres

STATUS DE L'APPAREIL

Les informations reliées au status de l'appareil se trouve dans cette section. Vous avez aussi la possibilité de lancer un diagnostique en sélectionnant *Speed test* dans l'onglet *Diagnostic*.

System Status	
Status	Diagnostic
CPU Temperature	54.04 °C
EMMC Writes	5862
IP Address	192.168.25.253
MAC address	44:B7:D0:C0:0F:00
BFG Last Updated	2024/12/20 - 11:47:22
Time Since Boot	00:24:19

*Page de status de l'appareil

ABOUT

Les informations techniques du téléphone sont disponible dans l'onglet *About*.

Thunder Supervisor	
Memory	67.56 MB / 974.00 MB
Firmware version	1.0.1
Hardware version	2.1
Contact	vidatechelevator.com (418) 476-4802

*Page About du téléphone